

## Datenblatt

Nr. 02.03-01

Seite | 1

### VOLFI-Pflasterabstandhalter OE-SK Schiene kurz

VOLFI Pflasterabstandhalter werden bei Begrünungsfugen oder als Rasenfugenkreuze eingesetzt.

In vielen Bereichen sind Versickerungsflächen mit entsprechender Fugenbreite vorgeschrieben.

Die VOLFI Pflasterabstandhalter OE-SK als kurze Schiene (Kunststoff) ist für Läufer- als auch für Kreuzverbund geeignet und wird einfach in die Pflasterfuge gelegt. Die Schienen bieten eine gute Wasserdurchlässigkeit und ergeben ein einheitliches Fugenbild.

Die OE-SK kann auch in die „Kurzfugen“ der Pflastersteine verlegt werden.

Lieferbar sind sie in vielen Fugenbreiten und -höhen und in unterschiedlichen Verpackungseinheiten.

Bei fachgerechter Verdichtung und Verlegung sind die erstellten Pflasterflächen befahrbar.

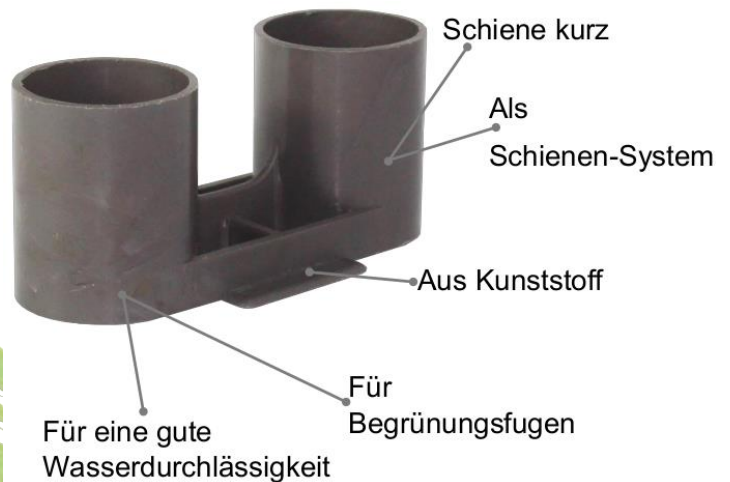


Abbildung 1: OE-SK

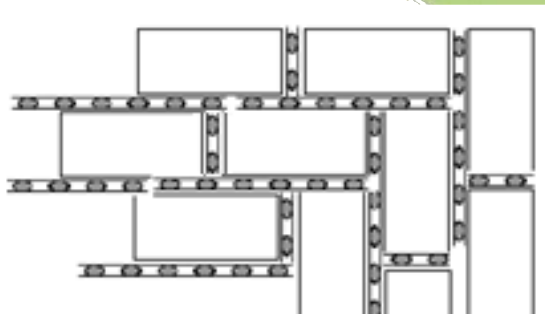


Abbildung 2: Verlegebeispiel




Abbildung 3: Beispiel Verlegte Fläche

# Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 02.03-01

Seite | 2

	Verpack.	Art. Nr.
	<b>OE-SK, Pflasterabstandhalter, Schiene kurz, Kunststoff, einfach in die Pflasterfuge legen – fertig!</b>	
	20 /30 - 65mm ca.Fugenbr./höhe-Länge, <b>Karton</b>	1.000 ■ 718 582
	30 /30 - 75mm	1.000 ■ 718 583
	40 /30 - 85mm	500 ■ 718 584
	50 /30 -110mm	200 ■ 718 585
<b>20 /30 - 65mm, Beutelverpackung</b>		50 □ 718 782
30 /30 - 75mm	50 □ 718 783	
40 /30 - 85mm	50 □ 718 784	
50 /30 -110mm	50 □ 718 785	

Zur Ermittlung der benötigten Stückzahl steht Ihnen auf unserer Internetseite ein Bedarfsrechner zur Verfügung:  
[www.volfi.de](http://www.volfi.de) oder die APP VOLFI-Bedarfsrechner

## Wichtige Hinweise:

Beim Verlegen der VOLFI-Pflasterfugen-Abstandhalter ist darauf zu achten, dass die Steine mit Abstandhaltern voll umschlossen sind und fest am Stein liegen.

Nachdem eine Pflasterfläche mit Steinen und Abstandhaltern fertiggestellt ist, muss abgerüttelt werden. Das Verfüllen der Rassenfuge erfolgt danach. Ein Abrütteln mit vorher verfüllter Rassenfuge kann den Abstandhalter nach oben drücken u. sichtbar werden lassen.