

Einbauhinweise zur Installation der Wasserleitung (AD 63 mm) in die Hauseinführungen Quadro-Sicura® Nova/Nova BP, Quadro-Sicura® Basic R, Quadro-Sicura® E



Quadro-Sicura® Nova 1, 2, 3



Quadro-Sicura® Nova BP




Quadro-Sicura® Basic R-2 - R-5




Quadro-Sicura® E 1, E 2, E 3, E-BP


Der Einbau dieses Gewerkes wird beispielhaft an der Quadro-Sicura® Nova gezeigt.

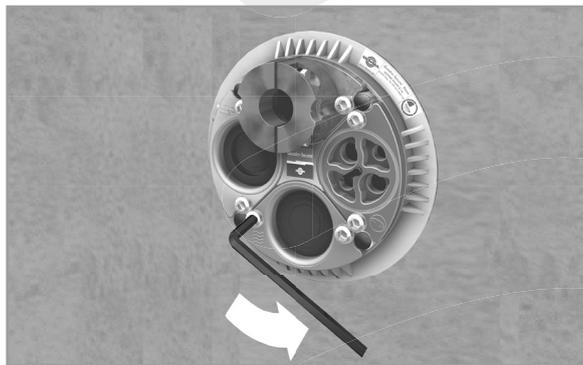


Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben) der Stopfbuchsbrille Wasser lösen.

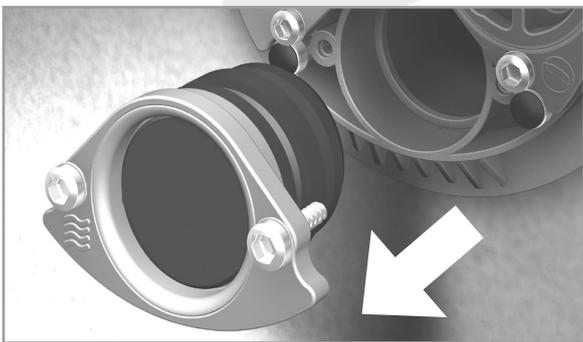

Stopfbuchsbrille und Abdichteinheit herausziehen. Anschließend Blindstopfen entfernen.

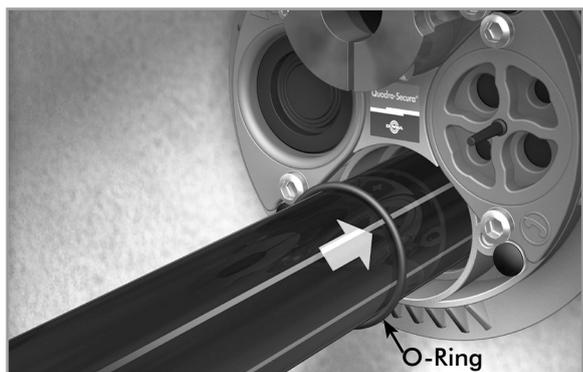


Wasserleitung durchschieben. O-Ring (Sekundärdichtung, im Zubehörbeutel enthalten) auf die Wasserleitung schieben. Der O-Ring ist mit einem Gleitmittel zu versehen (DOYMA 2780). Danach Wasserleitung mit O-Ring von der Gebäudennenseite ca. 30 cm zur Gebäudeaußenseite schieben (Position O-Ring siehe Skizze).

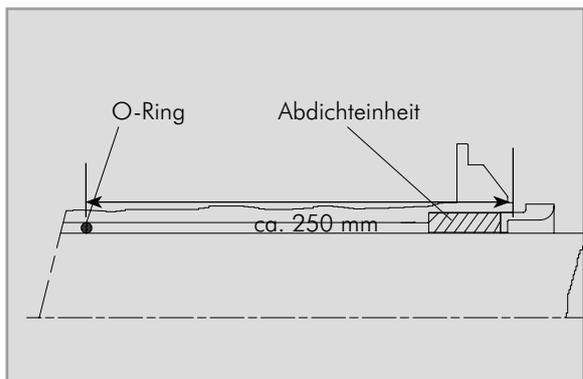


Position O-Ring



Abdichteinheit montieren: Das Abdichtelement ist mit einem Gleitmittel zu versehen (DOYMA 2780).

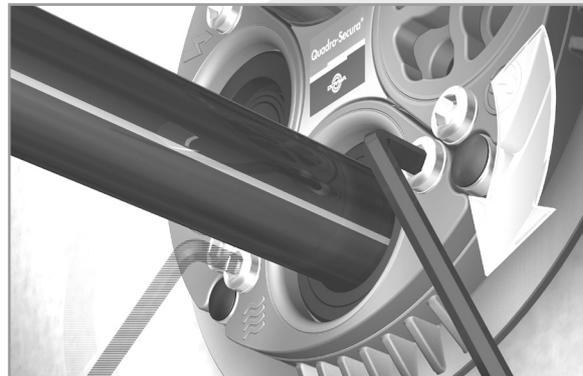

Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben) abwechselnd anziehen bis die Stopfbuchsbrille an der Ankerplatte plan anliegt.

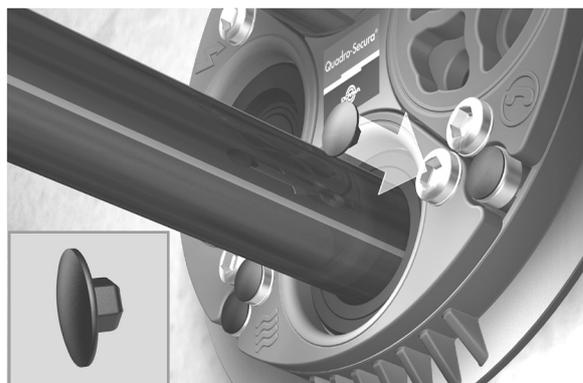

Schraubenschutzkappen aufstecken.

Hinweis: Ein nachträgliches Ziehen oder Schieben der Leitung ist nicht erlaubt (Ausnahme normale Leitungsbewegungen durch Längenausdehnung).

■ DOYMA gewährt 25 Jahre Garantie! Weitere Infos unter www.doyma.de