




## Einbauhinweise zur Installation der Gas-Hauseinführungskombinationen 1 1/4" in die Hauseinführungen Quadro-Sicura® Nova/Nova BP+, Quadro-Sicura® Basic R, Quadro-Sicura® E

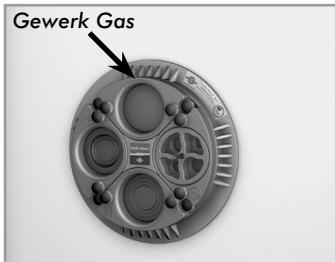

Quadro-Sicura® Nova 1, 2, 3

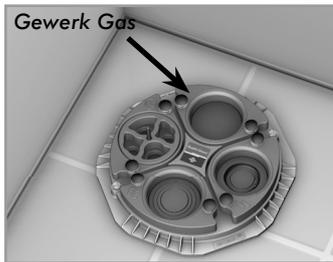

Quadro-Sicura® Nova BP+

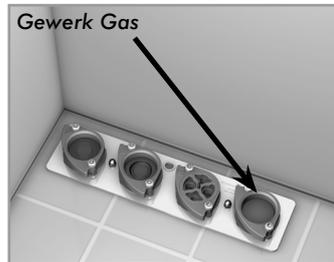


Quadro-Sicura® Basic R-2 - R-5




Quadro-Sicura® E 1, E 2, E 3, E-BP

Der Einbau der Hauseinführung „Gas“ wird beispielhaft an der Quadro-Sicura® Nova gezeigt.

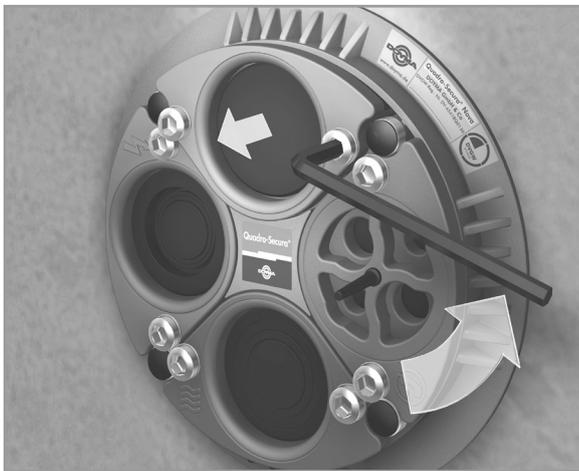


Befestigungsschrauben (Innensechskantschraube) des „Blindmoduls“ lösen. Abdichteinheit mit dahinterliegendem Ringstopfen (Sekundärdichtung) herausziehen.

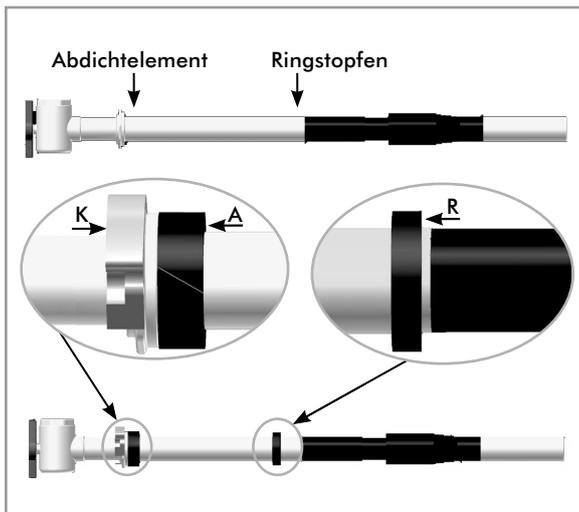


Abdichtelemente (A) und Ringstopfen (R) (dem Zubehörbeutel entnehmen) und auf die Gas-Hauseinführungskombination schieben.  
**Wichtig: Positionen siehe Abbildung!**

Klemmbrille (K) (dem Zubehörbeutel entnehmen) in gewünschter Position auf den Achtkant der Gas-HEK setzen.

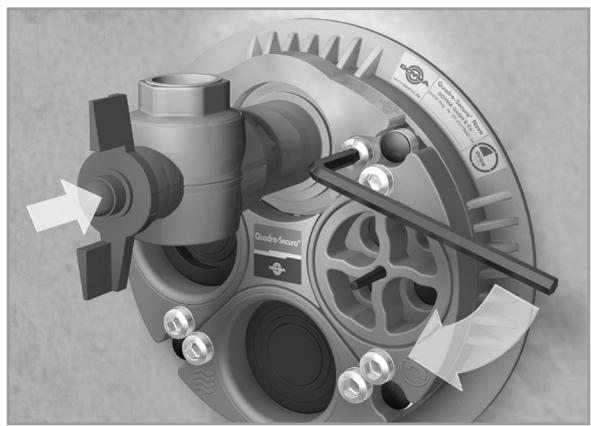

Gas Hauseinführungskombination in entsprechendes Gewerk einführen.



Befestigungsschrauben (Innensechskantschraube) der Gas-Hauseinführungskombination abwechselnd anziehen bis die Klemmbrille an der Ankerplatte anliegt.

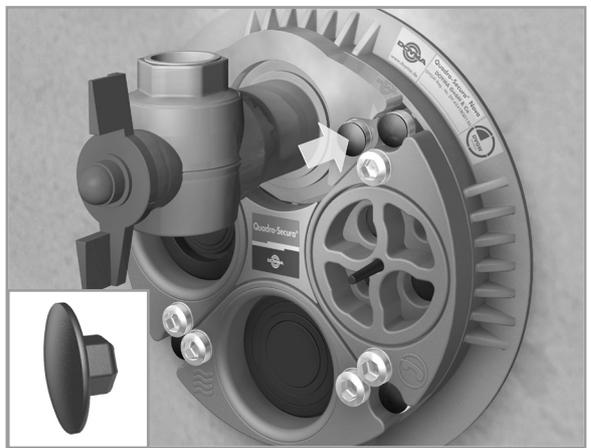

Schraubenschutzkappen aufstecken.

Danach kann das Verschweißen der Gas-Hauseinführungskombination mit der Gasleitung auf der Gebäudeaußenseite erfolgen.

**Wichtig: Der Schweißfitting muss außerhalb des Hülsrohres liegen.**

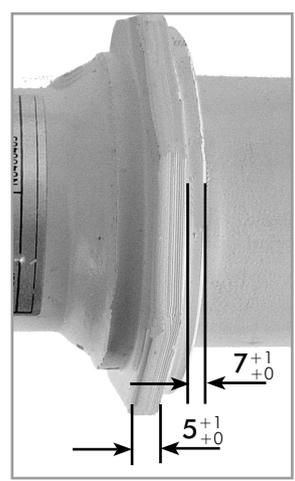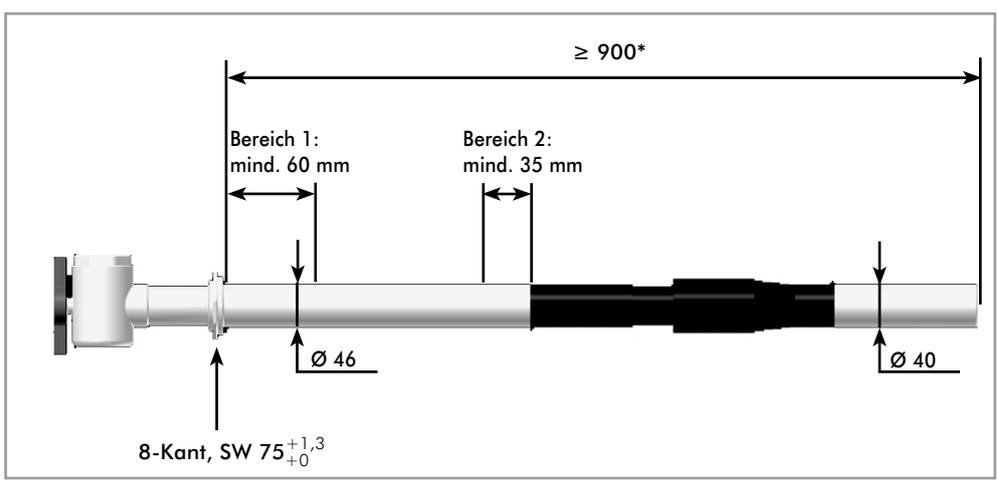

\*) Bei Längen < 900 mm ist das entsprechende Hülsrohr so zu kürzen, dass der Schweißfitting außerhalb des Hülsrohres liegt.

DOYMA gewährt 25 Jahre Garantie! Weitere Infos unter [www.doyma.de](http://www.doyma.de)