

INSTALLATIONSSCHRITTE




- 1.** Abmantelungs-Werkzeug (Code 9728),
Mikrorohr Rotationsschneider (Code 7299),
Hochleistungsschere (Code 7039),
Schlitzschraubendreher



- 2.** Mantel mit Abmantler entfernen.
Entsprechendes innenliegendes Mikrorohr
für den Abzweig auswählen




- 3.** Rotationsschneider platzieren. 2-3 mal um
das Mikrorohr drehen, um dieses
durchzuschneiden. Das Kabel wird dabei
freigelegt, jedoch nicht beschädigt.

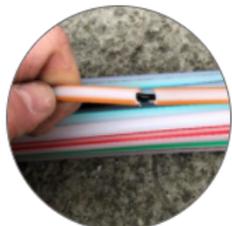

- 4.** Das Mikrorohr zurückschieben und das
enthaltene Kabel - in der Richtung des
Abzweiges - bis zum Ende herausziehen.



- 5.** Auf ein separates und für die Länge zum
Hausanschluss vorgesehenes Mikrorohr
wird nun ein Verbinder gesteckt. Das Kabel
durch den Verbinder und in das Röhrchen
zum Haus hin schieben.

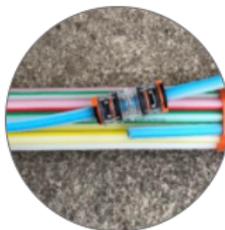

- 6.** Sobald das Kabel durchgeschoben ist, wird
das andere Ende des Mikrorohres im
Rohrbündel mit dem Fitting und dem
Hausanschlussrohr verbunden. Das Kabel
ist damit wieder komplett geschützt.



- 7.** Auf das andere Ende des Röhrchens im
Rohrbündel, welches nun leer ist, wird eine
Endkappe gesteckt.



- 8.** Sollten zwei oder mehr Kundenanschlüsse
an einer Stelle benötigt werden, sollten die
Verbinder an der jeweiligen Abzweigstelle
versetzt gesetzt werden.



- 9.** Der zuvor entfernte Mantel kann nun zum
zusätzlichen Schutz wieder um die
Einzelröhrchen gewickelt und getaped
werden.