

Datenblatt

Nr. 08.01-01

Seite | 1

VOLFI-Kastenrinne mit Lochung KR-SL Alu

Beschreibung

Die VOLFI Kastenrinne KR-SL wird in 5 verschiedenen Breiten produziert. Die Rinne aus 2 mm witterungsbeständigem Aluminium hat eine Länge von 2,0 m und 12 Ausstanzungen zur Aufnahme von Stelzlager.

Jeweils passend für alle Drain-Roste [DR-ASL](#) oder Gitterroste [DR-GRE](#) dient sie in erster Linie zur Ableitung des Oberflächenwassers vom Plattenbelag.

Verwendung/Optionen:



Abbildung 2: Kastenrinne aufgestellt auf Stelzlager TL-V mit eingesetztem VOLFI Stellschlüssel zur nachträglichen Feinjustierung.

Drainage/Erhöhung: Aufstellen:

In Kombination mit dem Alu-Drainrost Schlitzloch [DR-ASL](#) (oder [DR-GRE](#) Gitterrost) eignet sie sich ideal zur schnellen und einfachen Montage einer ansprechenden und zeitlosen Drainagemöglichkeit in witterungsbeständiger Alu-Optik.

Durch die Kombinationsmöglichkeit mit dem VOLFI Teleskop Dreh-Stelzlager [TL-V](#) (20 - 325 mm) oder dem VOLFI Zahnrad Schraub-Stelzlager [ZR-V](#) (20 - 250 mm) lässt sich die KR-SL 150, 200 oder 250mm stufenlos höhenverstellen. Dieses unkomplizierte Verfahren erübrigt zeitaufwändiges Suchen nach einer passenden Drainrinne mit entsprechender Aufbauhöhe.

100 mm breite Drainrinnen lassen sich durch Einsetzen einer [Volfilager](#) <-> [Kombiteller](#) Kombination in gleicher Weise, wie zuvor beschrieben höhenverstellen und benutzen (Bei der Kombination aus Kastenrinne KR-SL und Gitterrost DR-GRE sollte ein Volfilager mit I-Fuge verwendet werden).

Feinjustierung:

Mit Hilfe eines [VOLFI-Stellschlüssels](#) können Höhenjustierungen bequem auch nach Auflegen der Rinne getätigt werden. Dadurch lässt sich optimales Ausrichten schnell, einfach und professionell erledigen.

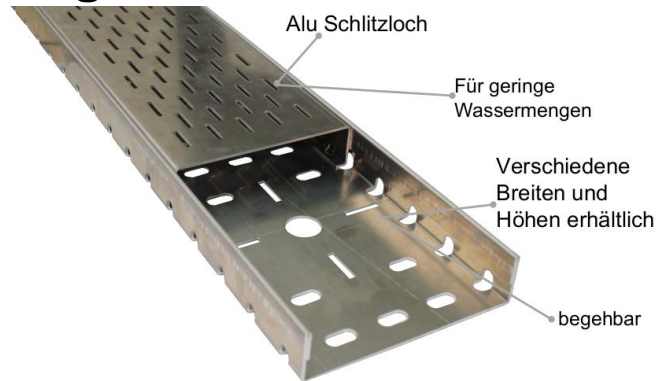


Abbildung 1: VOLFI Drainrinne und VOLFI-Kastenrinne mit spezieller Lochung zur Aufnahme von Volfitellern. Länge: 2,0m

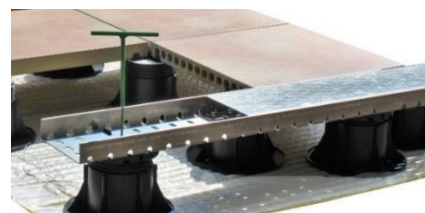






Abbildung 3: VOLFI Drainrost exemplarisch eingebaut in einen Plattenverbund. Entsprechende Kastenrinne und Volfiteller VT-B 4/10 erforderlich. Stelzen = SV-403; auf Drainmatte DRM

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 08.01-01

Seite | 2

		Verpack.	Art. Nr.
 Länge 2m	KR-SL Alu-Kastenrinne gelocht , für Drain-Rost DR-ASL+DR-GRE, mit 12 Schlitzen zur Aufnahme von WK-U Fuge 4/10 für 100mm Breite, VT-U, ZR-V oder TL-V ab 150mm, Spezial Alu 2mm dick		
	50 / 17 mm /2,0m für Art. 117801	1	■ 117 811
	100 / 17 mm /2,0m für Art. 117802+118872	1	■ 117 812
	150 / 37 mm /2,0m für Art. 117808+118878	1	■ 117 818
	200 / 19 mm /2,0m für Art. 117804	1	■ 117 814
250 / 37 mm /2,0m für Art. 117809	1	■ 117 819	
 Länge 2m	KR-U Unterstüztungsprofil f. Alu-Drainroste bei 142empfohlen, f.192+242mm erforderlich		
	65/15 mm(B/H) /2,0m, 3mm Alu f.Art.117802+117804	1	■ 117 864
	65/33 mm(B/H) /2,0m, 3mm Alu f.Art.117808+117809	1	■ 117 865
	Verbinder für KR-SL /KR-OL		
	50 x 17 mm Alu	1	■ 117 838
	100 x 17 mm	1	■ 117 848
	150 x 37 mm	1	■ 117 858
	200 x 19 mm	1	■ 117 850
	250 x 37 mm	1	■ 117 868
	Abschlußplatte für KR-SL /KR-OL		
	50 x 17 mm Alu	1	■ 117 839
	100 x 17 mm	1	■ 117 849
	150 x 37 mm	1	■ 117 859
	200 x 19 mm	1	■ 117 852
	250 x 37 mm	1	■ 117 869

Zubehör:

Zusammen mit der Drain-Rinne [DR-ASL](#) (oder [DR-GRE](#)) bildet die KR-SL eine komplettes Drainage-Element.

Benutzen Sie Verbinder für KR-SL, um mehrere Drainrinnen miteinander über dessen Kastenrinnen zu Verbinden.

Mit den passenden Abschlussplatten verdecken Sie optisch ansprechend das Ende einer Drainrost- und Kastenrinnen-Konstruktion.

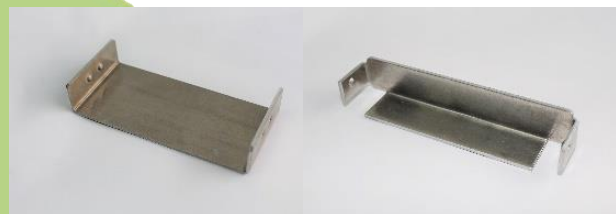


Abbildung 4: Verbinder für KR-SL/KR-OL

Abbildung 5: Abschlussplatte für KR-SL/KR-OL

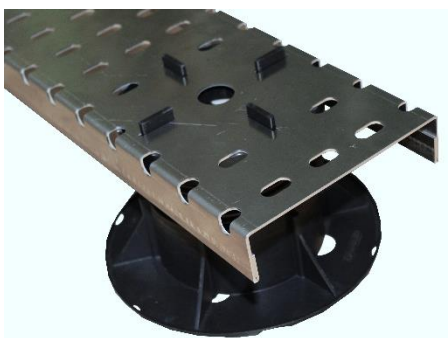


Abbildung 6: KR-SL 150 umgedreht aufgestellt. Bspw. als Auflage für Plattenzuschnitte im Randbereich.

Sonstige Verwendung:


Durch Umdrehen der KR-SL kann diese ggf. auch als Auflage für Plattenzuschnitte im Randbereich verwendet werden.

Wenn eine Seite gekürzt oder umgekantet wird, kann die VOLFI-Kastenrinne auch als L-Profil für den Randbereich verwendet werden.

Die Mini-Rinne [KR-OL](#) (50 mm) kann hochkant als formschöne Sockelleiste eingesetzt werden.

Belagsanschluss:

Für Stabilität und eine schöne Optik kann die KR-SL fest mit dem angrenzenden Plattenbelag verbunden werden.

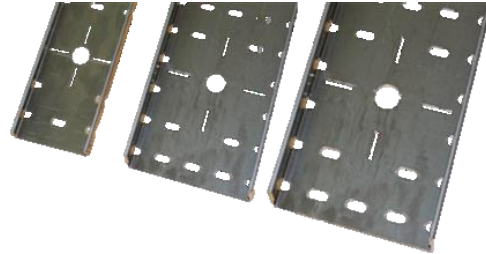

Aufgrund des Herstellungsprozesses können die Profile fertigungsbedingte Kratzspuren aufweisen und je nach Charge geringfügig in Abmessung und Material voneinander abweichen. Daher sind alle Roste vor dem Einbau auf optische und technische Mängel zu überprüfen.

Alle Drainroste und Kastenrinnen sind mit einer Profi-Bandsäge variabel kürzbar.

Abbildung 7: Alle verfügbaren Breiten der Kastenrinnen Familie mit Lochung zur Aufnahme von Lagern.
Hinweis: KR-SL 100 mit Lochung für Volflager und KR-SL 150, 200 oder 250 mit Lochung für VOLFI-Teleskop Dreh-Stelzlager. Alle mit 4mm Fugenbreite zu verwenden.



Abbildung 8: Einlegen eines VOLFI-Lagers mit 4mm Fugenbreite in einen Kombiteller KT, z.B. zum Aufstellen der KR-SL 100.

Montageanleitung

VOLFI 100er Kastenrinne mit Dreh-Stelzlager [TL-V](#),
[SK-V](#), [RT-V](#) oder [Volfiteller](#) (Bsp.: [TL-V45](#))

Um die 100er Kastenrinnen mit dem [Teleskop Dreh-Stelzlager TL-V](#) aufzustellen wird ein [Kombiteller KT](#) als Adapterelement benötigt.

In diesen Adapter lässt sich dann ein [Volfilager WK-U](#) einsetzen (bei der Kombination KR-SL + DR-GRE Volfilager mit I-Fuge verwenden).

Dies wird dann einfach auf das [TL-V](#), aufgelegt. Die Fugenstege des Teleskop Dreh-Stelzlagers versenken sich passgenau in den Aussparungen des Kombitellers.



(Bitte beachten Sie, dass sich die Aufbauhöhe des Teleskop Dreh-Stelzlagers durch Auflegen des Kombitellers um 15mm erhöht.)

Anschließend kann die Kastenrinne einfach auf das Stelzlager aufgelegt werden. Die Fugenstege des [Volfilagers](#) versenken sich auch hier in den Aussparungen der Kastenrinne.



Beachten Sie außerdem, dass das Dreh-Stelzlager an beiden Seiten der 100er Rinne übersteht.



Montageanleitung

VOLFI 150er, 200er oder 250er Kastenrinne mit Dreh-Stelzlager TL-V, ZR-V, RT-V oder Volfiteller (Bsp.: TL-V45)

Um die 150er, 200er oder 250er Kastenrinnen mit dem Teleskop Dreh-Stelzlager TL-V aufzustellen wird diese einfach auf das TL-V Stelzlager aufgelegt.

Die Fugenstege des Teleskop Dreh-Stelzlagers versenken sich passgenau in den Aussparungen der Kastenrinne.

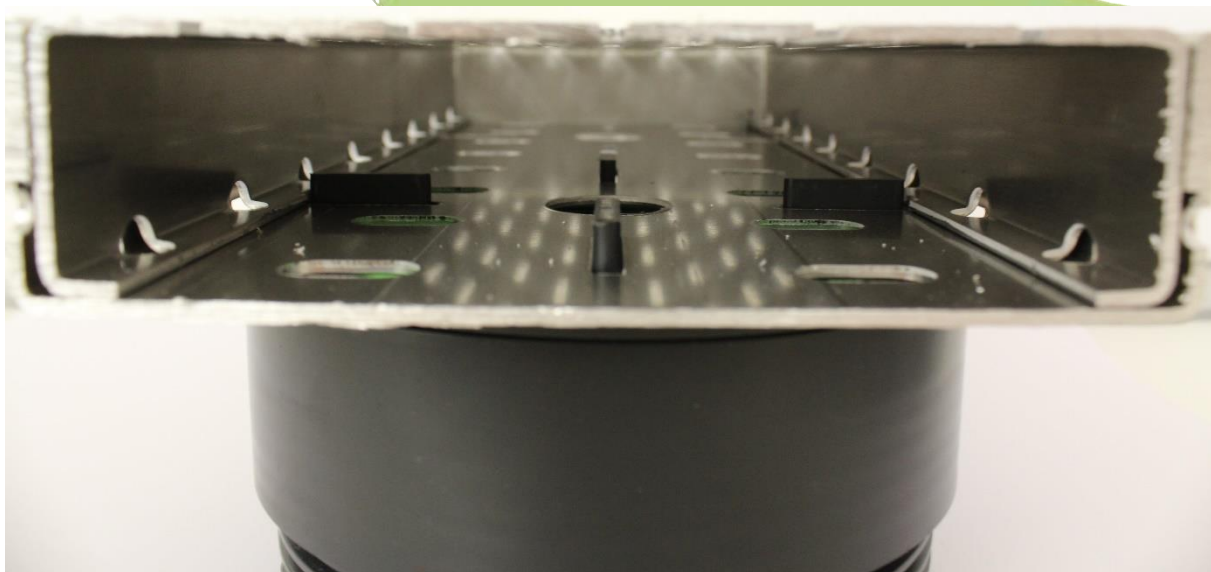


Abbildung: 150er KR-SL mit eingelegter DR-ASL aufgestellt auf TL-V. Höhenverstellbar bis 325mm (zzgl. Rinne 37mm)