Dachdämmung innen

10er Balken um 10 cm erhöht = mehr Platz für die Dämmung

DämmRaum satt

Sparrenerhöhung um 16 cm mit dem SE 18

Perfekt ausgerichtet

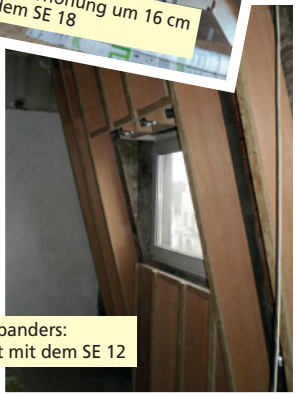

Typischer Einsatzort des Sparrenexpanders:
Alte 10er Sparren um 12 cm erhöht mit dem SE 12